

## Press 'n Pivot Latches

### To Install With Latch:

If cabinet or drawer has an inside frame that the latch can hook onto, catch installation may not be necessary.

Attach enclosed positioning tape to mounting surface of all pieces.

**DO NOT** remove second tape backing yet. Position catch piece 1" from the inside edge of the cabinet or drawer frame. Mark catch position. Remove positioning tape backing and stick in position.



**CAUTION:** Enclosed double sided tape is for positioning only. You must secure catch and latch to cabinets and drawers with enclosed screws.

**To Install Latch:** Position latch so it engages catch piece when door is opened about 1-1/2". Be sure small protrusion on latch is positioned **ABOVE** angled edge of catch. Mark latch position. Remove positioning tape backing and stick in position. Check alignment of catch and latch prior to attaching with screws. After checking alignment, secure both catch and latch tightly with screws.

**To Open Cabinet Door:** When drawer or cabinet is opened 1-1/2" the latch will engage catch. Press down on latch to open.

**To Disable Latch (Non-use Position):** Grasp mid-section of latch and rotate 180°. To reengage, rotate latch an additional 180° back to original position.

**CAUTION:** This product is only a deterrent. It is not a substitute for proper adult supervision. Discontinue use when child becomes old enough to defeat it. Toxic and dangerous substances, as well as sharp edges or pointed objects, should always be placed "high up" or totally inaccessible to small children.

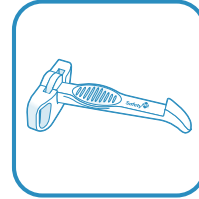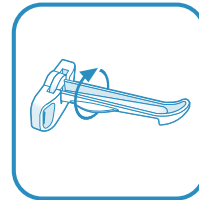

## Verrous Pressez & Pivotez

### Installation avec verrou:

Si l'armoire ou le tiroir a un cadre intérieur sur lequel le verrou peut s'accrocher, l'installation d'un crochet peut ne pas être nécessaire.

Fixez le ruban de positionnement ci-joint à la surface montante de toutes les pièces.

**NE PAS** enlever le second papier à l'endos du ruban à ce moment. Placez le crochet à 2,54 cm (1 po.) du bord intérieur du cadre de l'armoire ou du tiroir. Marquez la position du crochet. Enlevez le papier au dos du ruban de positionnement et le coller en place.

**ATTENTION:** Le ruban à double côté inclus est pour le positionnement seulement.

Vous devez fixer le crochet et le verrou aux armoires et aux tiroirs avec les vis ci-jointes.

**Installation du verrou:** Placez le verrou pour qu'il s'engage dans le crochet quand la porte est ouverte d'environ 3,8 cm (1-1/2 po). Assurez-vous que la petite saillie sur le verrou est placée **AU-DESSUS** du bord en angle du crochet. Marquez la position du verrou. Enlevez le papier au dos du ruban de positionnement et le coller en place. Vérifiez l'alignement du crochet et du verrou avant de visser. Après avoir vérifié l'alignement, fixez le crochet et le verrou solidement avec les vis.

**Pour ouvrir la porte d'armoire:** Lorsque le tiroir ou l'armoire est ouvert de 3,8 cm (1-1/2 po), le verrou s'engagera dans le crochet. Appuyez sur le verrou pour ouvrir.

**Pour neutraliser le verrou (Position de non usage):** Saisissez la partie médiane du verrou et tournez à 180°. Pour réengager, tournez le verrou de nouveau à 180° à sa position originale.

**ATTENTION :** Ce produit est seulement un moyen de dissuasion. Il ne remplace pas la supervision appropriée d'un adulte. Cessez l'utilisation quand l'enfant est capable de le déjouer. Les substances toxiques et dangereuses, ainsi que les objets pointus et tranchants doivent être placés « très haut » ou dans des endroits inaccessibles aux jeunes enfants.

©2007 Dorel Juvenile Group. All Rights Reserved.  
www.djgusa.com (800) 544-1108 www.safety1st.com  
Made in CHINA. Fabriqué en CHINE.

Styles and colors may vary.

Les styles et couleurs peuvent varier.

Distributed by (distribué par)

Dorel Juvenile Group, Inc.,  
2525 State St., Columbus, IN 47201-7494  
Dorel Distribution Canada,  
873 Hodge, St. Laurent, QC H4N 2B1

09/07

